



# Oprogramowanie WRS

Nowość

## Do bezpośredniego połączenia

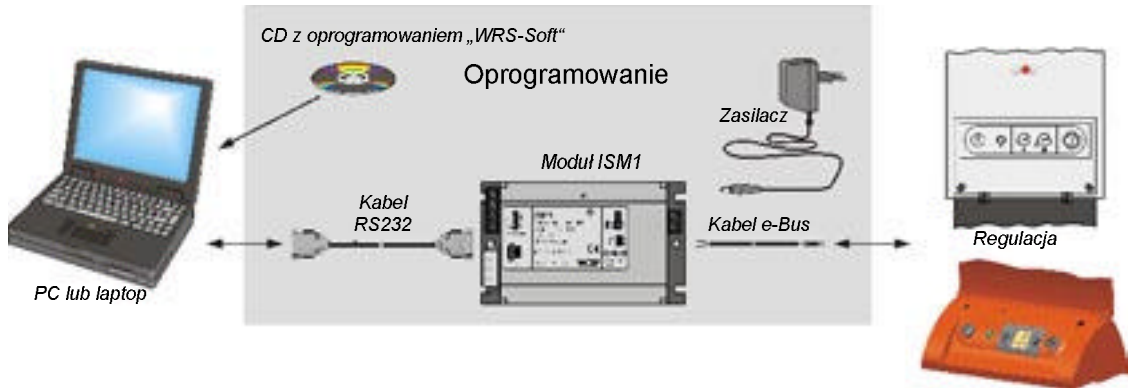

## Do połączenia poprzez modem

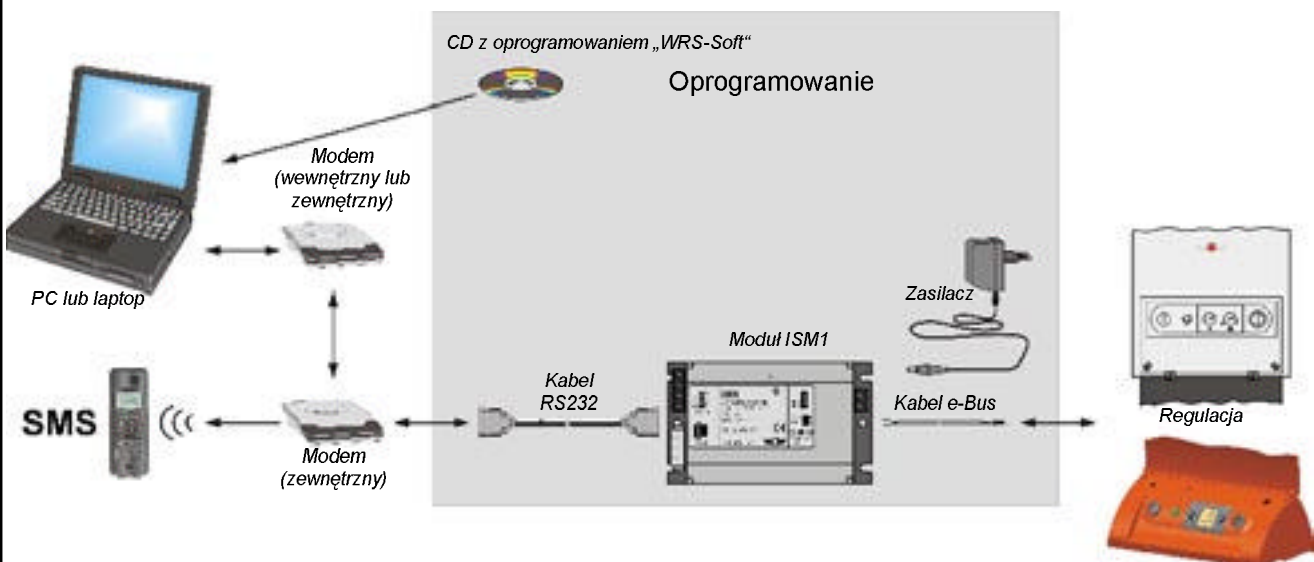

Osprzęt	zastosowanie	Nr Art.	EUR
<p>Oprogramowanie WRS - System zdalnej obsługi WRS</p> <p>Programowanie regulacji przez połączenie bezpośrednie lub przez wykonane przez inwestora połączenie modemem analogowym lub GSM. Przekazuje zapamiętane parametry, pokazuje przebieg temperatury przez zintegrowany wskaźnik cyfrowy, pokazuje stan załączenia, umożliwia odczyt mierzonych wartości i usterek oraz wysyła automatycznie powiadomienie o występujących usterekach przez SMS</p> <p>składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD z oprogramowaniem „WRS-Soft“ (wymagania systemowe: Windows 2000, XP, Vista)</li> <li>• moduł ISM1</li> <li>• kabel e-Bus</li> <li>• kabel RS232</li> <li>• zasilacz</li> <li>• instrukcja montażu i obsługi</li> </ul>	<p>R1, R2, R3</p> <p>R12<sup>1)</sup>, R16<sup>1)</sup>, R16-F, R20, TOK, R32<sup>1)</sup>, R33</p> <p>MGK, CGB, CGB-K, CGS, CGW</p> <p>BM<sup>2)</sup>, MMP<sup>2)</sup>, SM1<sup>2)</sup>, BM-Solar</p> <p>Pełny dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania WRS od:  <sup>1)</sup> serii 5W  <sup>2)</sup> daty produkcji kwiecień 2007</p>	27 44 010	261,-