




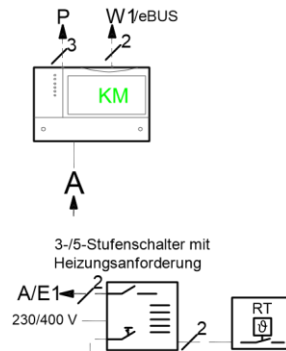


CGB-35/50

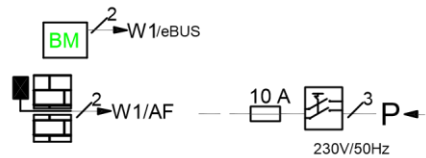

3-/5 stopniowy przełącznik z sygnałem zapotrzebowania ciepła

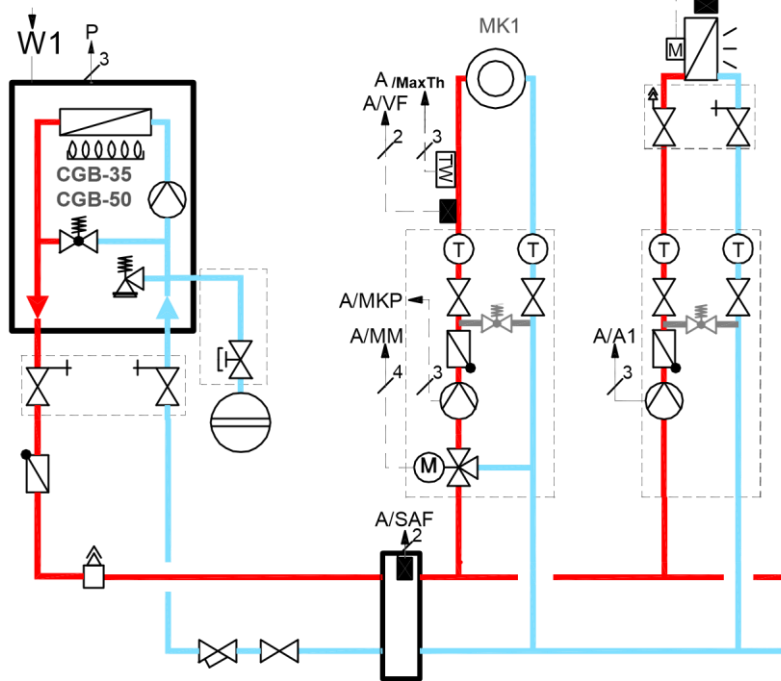

Opis działania i regulacja

KB	Dla	Adres	Konfiguracja ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Uwagi
W1	Regulacja CGB/CGS/CGW/MGK	 Adres BM	brak							⇒ Wymagane ustawienie: parametr HG 08 ¹⁾ ≥ max. temperatury zbiorczej. Ustaw (parametr KM 03 ¹⁾) + 10K.
A	Moduł KM dla MK1	 Adres KM Ustawienie fabryczne	2		x	x				<ul style="list-style-type: none"> • Monitorowanie błędów (wyjście bezpotencjałowe np. dla pompy kondensatu) • Pogodowa regulacja temperatury zasilania w obiegu mieszacza . <ul style="list-style-type: none"> • Obieg nagrzewnicy powietrza (zewnętrzne żądanie ciepła); Jeśli kontakt jest zwarty obieg nagrzewnicy powietrza jest sterowany temperaturą wody zasilającej (MI 14) i ma priorytet nad zapotrzebowaniem ciepła obiegów grzewczych. ⇒ Wymagane ustawienie: Parametr KM 01 ¹⁾ = 2 oraz parametr MI 14 ¹⁾ "Ustawianie stałej temperatury zgodnie z żądaniem".
B	Moduł MM dla MK2	 Adres MM	8 Ustawienie fabryczne		x					• Pogodowa regulacja temperatury zasilania w obiegu mieszacza.
---	Sprzęgło hydrauliczne	---	---	---	---	---	---	---	---	• Poprzez sprzęgło hydrauliczne obieg pierwotny /kotłowy/ oraz obiegu wtórne są rozdzielone hydraulicznie.
P	Zasilanie elektr	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1) Konfiguracja i ustawienia wszystkich elementów sterujących jak R1, R2, R3, R21, CGB, CGS, CGW, MGK, COB, KM, MM, SM1, SM2 (poprzez eBUS) odbywa się z poziomu serwisowego modułu obsługowego BM. Opcjonalnie możliwa konfiguracja ustawień i parametrów SM1 i SM2 w BM Solar.

Konfiguracja i ustawienia parametrów WPM1 ma miejsce w WPM-1 i BM.

2) Ilość zbiorników solarnych

3) Konfiguracja i ustawianie parametrów w LM1/ LM2 odbywa się z poziomu serwisowego BML.

Uwaga:

- Należy przestrzegać odnośnych instrukcji montażu i uruchomienia poszczególnych elementów instalacji i modułów.
- Zasilenie sieciowe modułów jest realizowane na miejscu zależnie od ich ilości i zastosowanych podłączeń elementów.

Uwagi dla komponentów sterownia poprzez eBus:

- W każdym systemie może być tylko jeden obieg grzewczy bezpośredni.
- W każdym systemie może być tylko jeden moduł solarny SM1 / SM2.
- Dla każdego modułu mieszacza może być użyty moduł nadzorujący BM. Wtedy adresowanie BM jest analogiczne jak adresowanie MM.
- Sterowanie obiegiem bezpośrednim jest zawsze wykonywane z modułu nadzorującego z adresem „0”.

Uwagi dla kotłów na paliwo stałe i pellet:

Ustawienia parametrów dla kotłów stałopalnych i peletowych jak BVG-Lambda, BVG 23/30 i BPH, odbywa się poprzez analogiczny panel sterujący kotłowy.

Legenda:

KB = oznaczenia na schemacie hydraulicznym

W1/2 = Źródło ciepła 1/2

HK = Obieg bezpośredni

MK = Obieg mieszaczowy

LH = Obieg wentylacyjny /nagrzewnic

LP = Pompa ładująca

RLA = Podwyższenie temp powrotu

Sp = Zbiornik

BM = Moduł obsługi i nadzoru

BML = Moduł obsługi i nadzoru wentylacji

→A = Okablować do wejścia A

→A — = Wejście A

BMS = Moduł regulacji Solar

WPM-1 = regulator pompy ciepła

KM = Moduł kaskady

MM = Moduł mieszacza

LM1/2 = Moduł wentylacji 1/2

SM1/2 = Moduł solarny 1 /2

ZHP = Pompa Obiegowa

ZP = Pompa cyrkulacyjna

SAF = Czujnik zbiorczy zapotrzebie ciepła

VF = Czujnik zasilania

SPF/SF = Czujnik zbiornika

SFK = Czujnik Kolektora

SFS = Czujnik zbiornika solarnego

SKP = Pompa obiegu solarnego

KKP = Pompa obiegu kotłowego

MKP = Pompa obiegu mieszacza

M = Siłownik mieszacza

AF = Czujnik temp zewnętrznej

RF = Czujnik temp wewnętrznej

D5 = Elektroniczny przełącznik

Prykłady:

$\xrightarrow{I^2} A/SF$ = Okablowanie wykonane do regulatora A, klema /podłączenie/ SF za pomocą przewodu 2- żyłowego

$\xrightarrow{I^2} W1/X2/7,8$ = Okablowanie do źródła ciepła W1, Klema-zacisk X2, 7 i 8 pin z przewodu 2- żyłowego